
CAPITOLUL 9C

CLAXONUL

ATENȚIE: Deconectați cablul de la borna negativ a bateriei, înainte de a demonta sau monta orice unitate electrică sau atunci când lucrați cu chei sau scule speciale ce pot intra în contact cu terminale electrice. Deconectarea acestui cablu duce la evitarea accidentării dumneavoastră sau avarierii autovehiculului. Cheia de contact trebuie să fie în poziția B, mai puțin în cazurile în care se specifică altceva.

CUPRINS


Specificații	9C-1	Service pe vehicul	9C-3
Specificații de strângere	9C-1	Claxonul	9C-3
Scheme și diagrame	9C-2	Descriere generală și funcționarea	
Schema electrică a claxonului	9C-2	sistemului	9C-5
Întreținere și reparare	9C-3	Claxonul	9C-5

SPECIFICAȚII

SPECIFICAȚII DE STRÂNGERE

Aplicare	N•m	Lb-Ft	Lb-In
Șurub claxon	22	16	-

SCHEMA ELECTRICĂ A CLAXONULUI

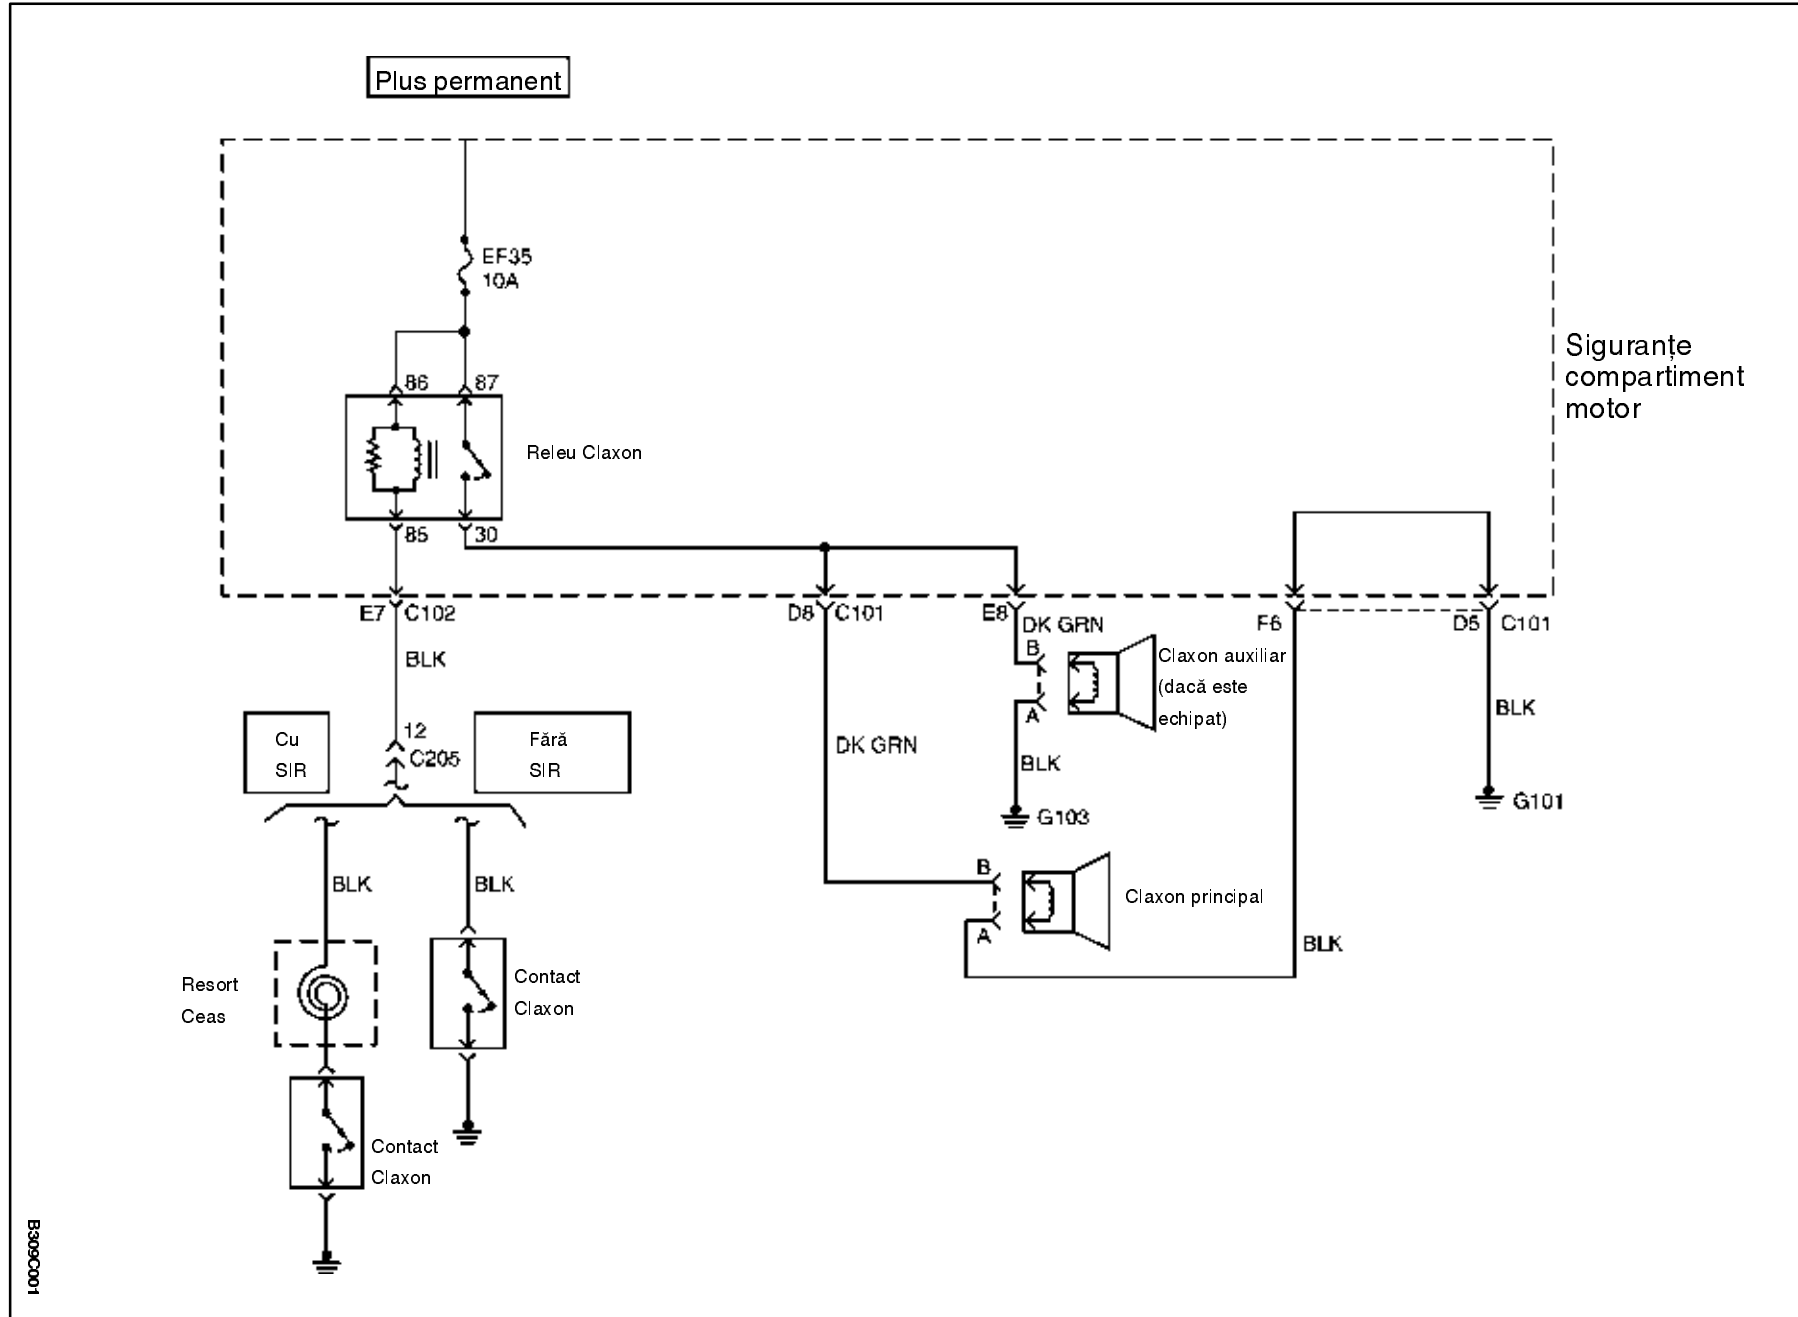

B309C001


ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚIE

SERVICE PE VEHICUL


CLAXONUL

Demontare

1. Deconectați cablul de la borna negativ a bateriei.
2. Demontați conectorul electric.

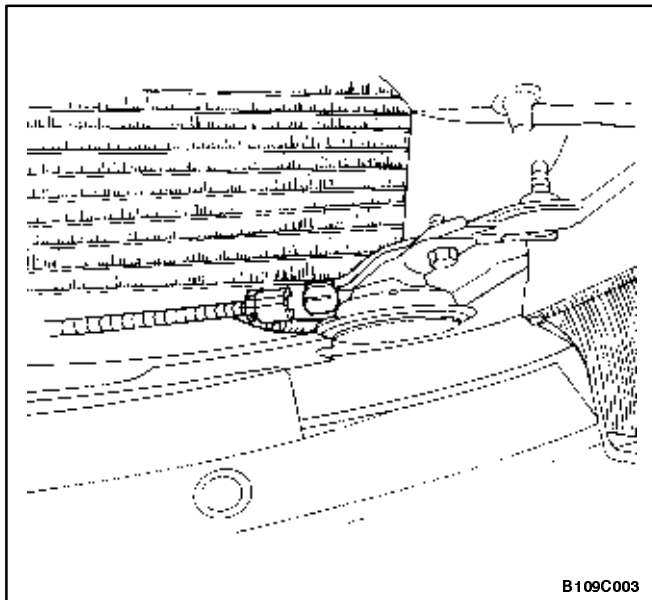

3. Demontați șurubul și claxonul.

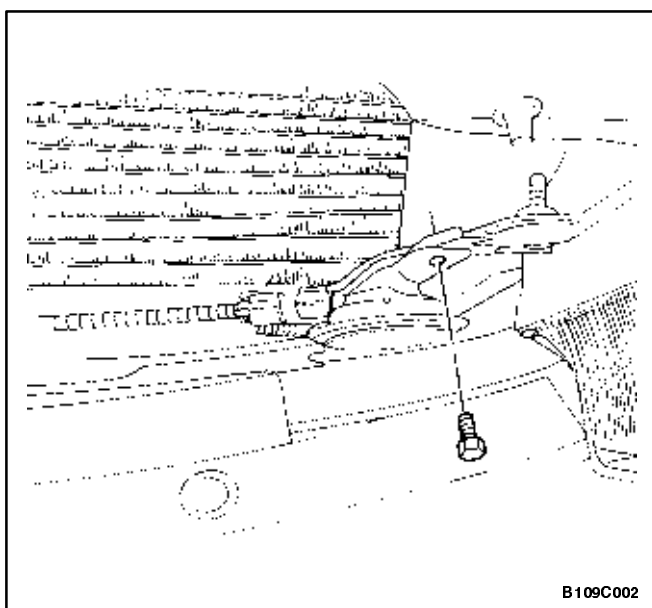



Montare

1. Montați claxonul cu ajutorul șurubului.

Strângere

Strângeți șurubul claxonului la un cuplu de 22 N•m.

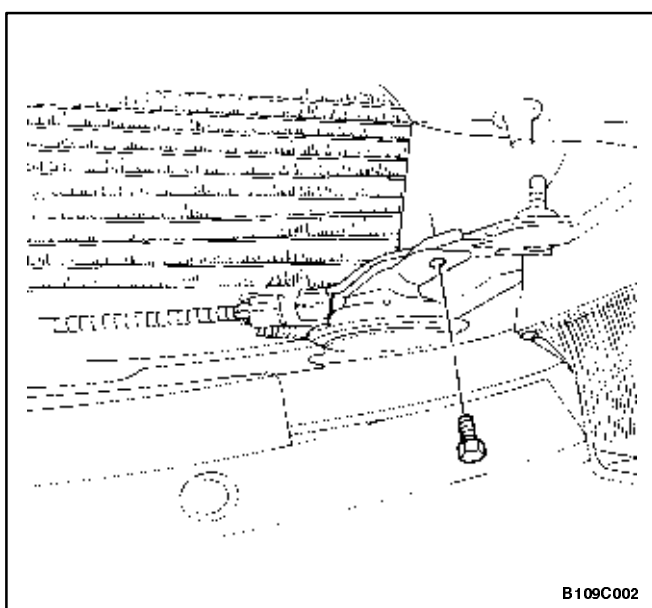

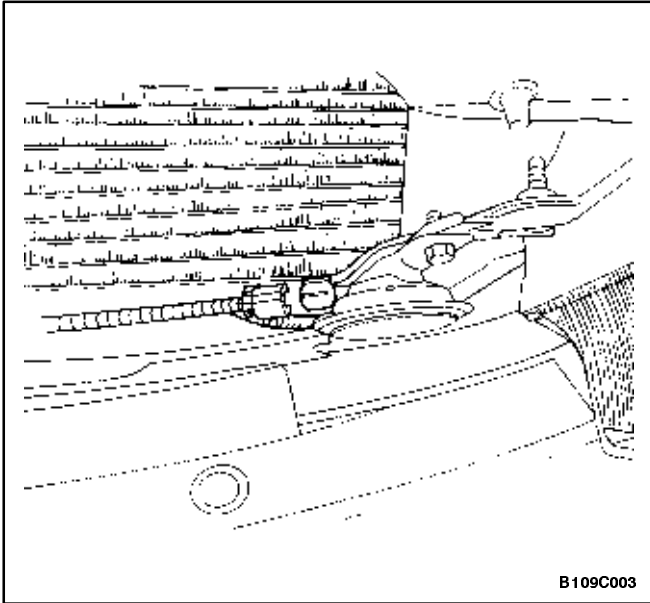

2. Montați conectorul electric.
3. Conectați cablul de la borna negativ a bateriei.

DESCRIERE GENERALĂ ȘI FUNȚIONARE

CLAXONUL

Claxonul este poziționat sub capotă. Este poziționat lângă radiator, în partea din față a vehiculului.